



Блок управления бортовой сети -J519-

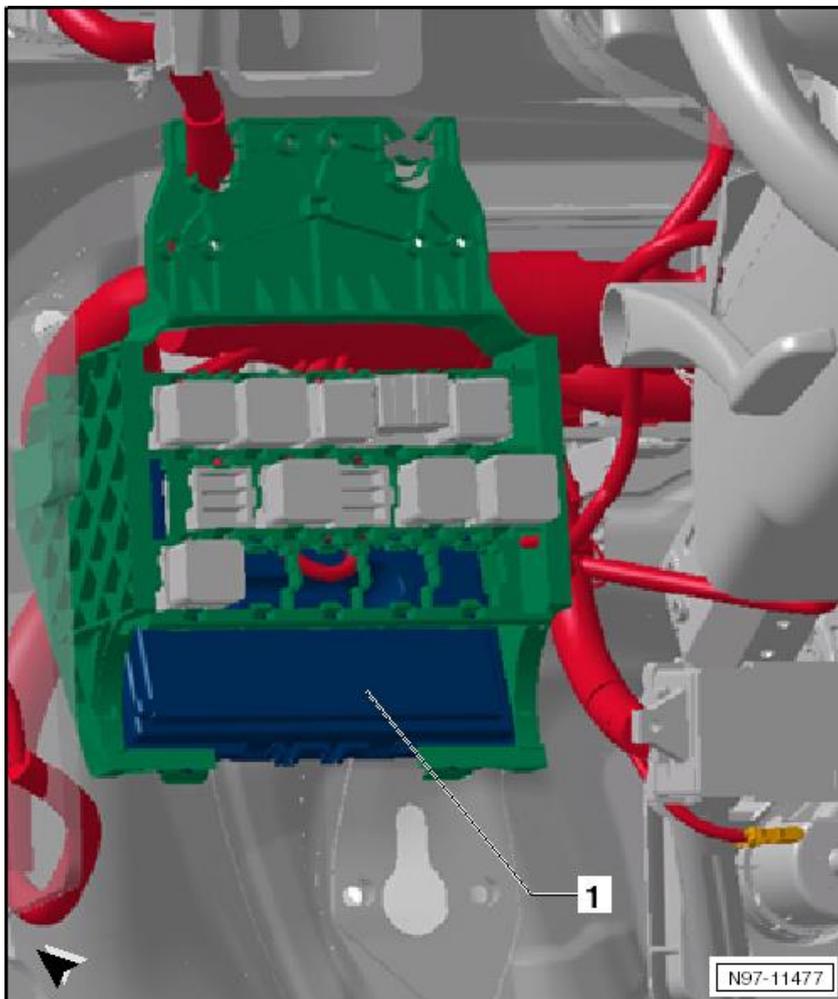

1 - Блок управления бортовой сети - J519-

Расположение разъёмов:

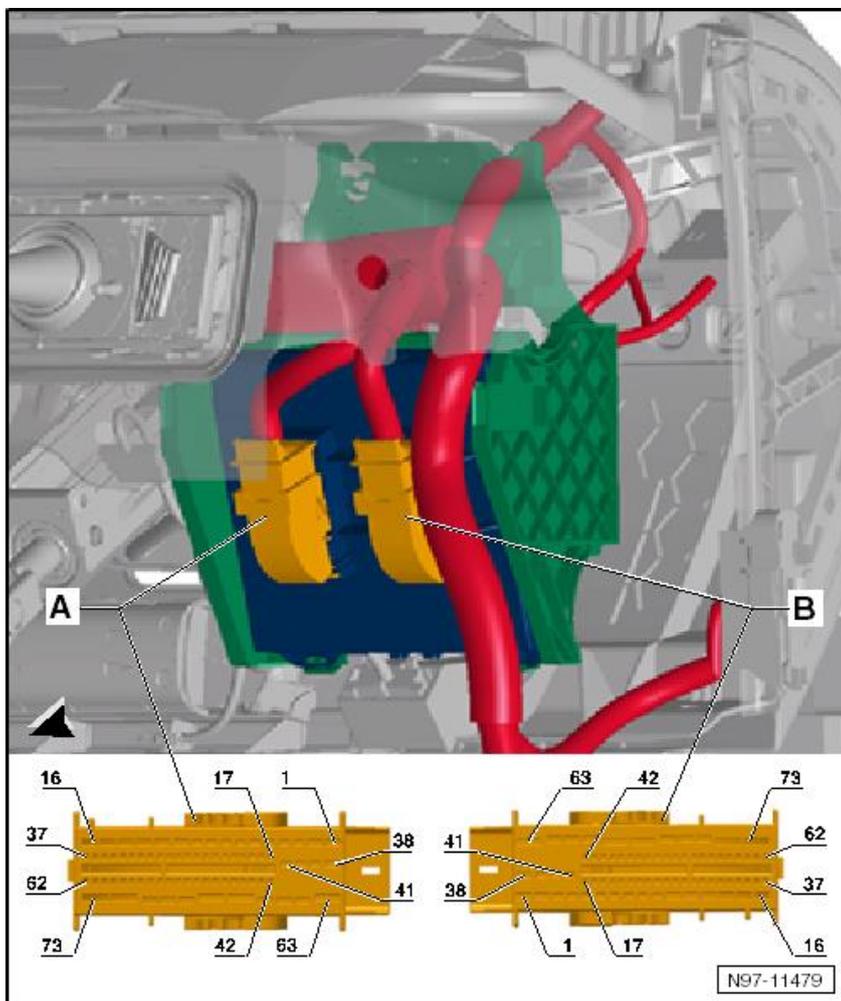

А - Штекерный разъем, 73-контактный -Т73а-

В - Штекерный разъем, 73-контактный -Т73б-

Сигналы на блоке управления бортовой сети -J519-

Разъем	Контакт	Клемма
А	1	Выход, сигнал на реле дальнего света
А	2	Выход, сигнал на левый ближний свет
А	3	Выход, разделительное реле аккумулятора (*для Т5)
А	4	Выход, сигнал освещения салона, концевой выключатель двери
А	5	Выход, лампа дневного режима освещения справа
А	6	Выход, сигнал на задний противотуманный фонарь
А	7	Вход, выключатель противотуманных фар
А	8	Выход, разделительное реле шины CAN-привод(*для Т5)
А	9	Не используется
А	10	Выход, сигнал электродвигателя отпирания крышки багажного отсека
А	11	Выход, сигнал на электродвигатели запираения ЦЗ, для всех дверей
А	12	Выход, сигнал на электродвигатель центрального замка двери водителя
А	13	Выход, сигнал на электродвигатели блокирования ЦЗ, для всех дверей
А	14	Вход, сигнал массы (31), центральный замок
А	15	Выход, сигнал на электродвигатели центрального замка, дверь переднего пассажира и задние двери
А	16	Вход, сигнал электропитания (30), центральный замок
А	17	Вход, сигнал привода центрального замка задней левой двери
А	18	Вход, сигнал привода центрального замка задней правой двери
А	19	Вход, сигнал концевой выключателя двери водителя
А	20	Вход, сигнал концевой выключателя двери переднего пассажира

A	21	Вход, сигнал привода центрального замка двери переднего пассажира
A	22	Вход, сигнал привода центрального замка двери водителя
A	23	Вход, сигнал клавиши отпирания в ручке двери багажного отсека/крышки багажного отсека
A	24	Вход, сигнал центрального замка двери водителя
A	25	Вход, сигнал клавиши запираения из салона
A	26	Вход, сигнал концевого выключателя задней правой двери
A	27	Вход, сигнал концевого выключателя капота
A	28	Вход, сигнал клавиши аварийной световой сигнализации
A	29	Вход, сигнал выключателя звукового сигнала
A	30	Вход, сигнал запираения крышки/двери багажного отсека, положение 2
A	31	Вход, сигнал запираения крышки/двери багажного отсека, положение 1
A	32	Вход, сигнал переключателя указателей поворота, направо
A	33	Вход, сигнал переключателя указателей поворота, налево
A	34	Вход, сигнал концевого выключателя задней левой двери
A	35	Выход, сигнал на блок управления сдвижного люка
A	36	Сигнал отключения подогрева сидений
A	37	Вход, сигнал выключателя режима Автовключения наружного освещения
A	38	Выход, сигнал на нагревательные элементы наружных зеркал
A	39	Вход, сигнал массы (31)
A	40	Выход, сигнал на лампы переднего правого габаритного огня
A	41	Выход, сигнал на лампы переднего левого габаритного огня
A	42	Вход, сигнал электропитания (86s), замок зажигания
A	43	Вход, сигнал датчика положения педали тормоза
A	44	Вход, сигнал электропитания (15), замок зажигания
A	45	Вход, сигнал выключателя габаритных огней
A	46	не используется
A	47	не используется
A	48	Выход, сигнал на блок управления сдвижного люка
A	49	Выход, сигнал на реле системы очистки фар
A	50	Выход, сигнал на реле нагревательного элемента ветрового стекла
A	51	Выход, сигнал на реле подсветки входа и пространства для ног
A	52	Выход, сигнал на реле подачи топлива по напорной магистрали
A	53	не используется
A	54	Вход, сигнал электропитания (75a), замок зажигания
A	55	Выход, сигнал на реле блокировки стартера (только а/м с АКП)
A	56	Выход, сигнал на контрольную лампу аварийной световой сигнализации
A	57	Выход, сигнал на контрольную лампу выключателя системы охраны салона
A	58	Выход, сигнал на контрольную лампу блокировки центрального замка
A	59	Выход, сигнал на контрольную лампу запираения дверей из салона
A	60	Выход, сигнал на контрольную лампу обогрева заднего стекла
A	61	Выход, сигнал на контрольную лампу обогрева ветрового стекла
A	62	Вход, сигнал на дальний свет
A	63	Вход, сигнал электропитания (30), левая фара
A	64	Вход, сигнал электропитания (30), нагревательные элементы наружных зеркал
A	65	Выход, сигнал электропитания (30), освещение салона и освещение багажного отсека
A	66	Вход, сигнал электропитания (30), плафоны освещения салона
A	67	не используется
A	68	Вход, сигнал электропитания (30), стеклоочистители
A	69	Выход, сигнал на стеклоочистители, положение 1
A	70	Вход, сигнал массы стеклоочистителей
A	71	Выход, сигнал на стеклоочистители, положение 2

A	72	Выход, сигнал на звуковой сигнал
A	73	Вход, сигнал электропитания (30), звуковой сигнал
B	1	Выход, питание подсветки выключателей и комбинации приборов
B	2	Выход, сигнал на правый ближний свет
B	3	Выход, лампа дневного режима освещения слева
B	4	Выход, питание подсветки выключателей и комбинации приборов
B	5	Выход, управляющий сигнал на LED ходового огня левой газоразрядной фары
B	6	Выход, управляющий сигнал на LED ходового огня правой газоразрядной фары
B	7	Выход, питание на лампу освещения номерного знака
B	8	не используется
B	9	Выход, сигнал на лампу левой противотуманной фары
B	10	Выход, сигнал на лампу правой противотуманной фары
B	11	Вход, сигнал электропитания (30), лампы противотуманных фар
B	12	Выход, сигнал на фонари заднего хода (только а/м с АКП)
B	13	Вход, электропитание (30), указатели поворота и стоп-сигналы
B	14	Выход, сигнал на левые указатели поворота
B	15	Выход, сигнал на правые указатели поворота
B	16	Выход, сигнал на стоп-сигналы
B	17	Шина LIN, блок управления двери и переключатели на рулевом колесе
B	18	CAN-Low, привод
B	19	CAN-High, привод
B	20	CAN-High, комфорт
B	21	CAN-Low, комфорт
B	22	CAN-Low, диагностика
B	23	CAN-High, диагностика
B	24	Шина LIN, блок управления сдвижного люка, датчик дождя и освещенности, датчик системы охраны салона
B	25	Вход, сигнал с контактной планка в левой сдвижной двери (*для T5)
B	26	Вход, сигнал с контактной планка в правой сдвижной двери (*для T5)
B	27	Выход, сигнал стеклоочистителей, положение 1
B	28	Вход, сигнал центрального замка двери переднего пассажира
B	29	Вход, сигнал с переключателя освещения режима дневного освещения
B	30	Вход, сигнал выключателя отключения системы охраны салона
B	31	Вход, сигнал клавиши обогрева заднего стекла
B	32	Вход, сигнал концевого выключателя стеклоочистителей
B	33	Вход, сигнал клавиши обогрева ветрового стекла
B	34	Выход, сигнал яркости подсветки выключателей и комбинации приборов (58d)
B	35	не используется
B	36	Шина LIN, сирена сигнализации
B	37	Сигнал К-линии, диагностика
B	38	Вход, сигнал массы (31), электроника
B	39	Вход, сигнал электропитания (30), электроника
B	40	не используется
B	41	не используется
B	42	Вход, сигнал выключателя стоп-сигналов
B	43	Вход, сигнал с выключателя заднего противотуманного фонаря
B	44	Вход, сигнал "Задание скорости (Set)" круиз-контроля
B	45	Вход, сигнал "вкл/выкл" круиз-контроля
B	46	Вход, сигнал "Возобновление (Reset)" круиз-контроля
B	47	Вход, сигнал "Отмена (Cancel)" круиз-контроля
B	48	Вход, выключатель фонарей заднего хода
B	49	Сигнал (L) генератора

В	50	Вход, сигнал реле стартера
В	51	Вход, сигнал электропитания (75а), замок зажигания
В	52	Вход, сигнал электропитания, насос омывателя
В	53	Выход, сигнал стеклоочистителей, положение 2
В	54	CAN-High, комбинация приборов
В	55	Сигнал блокировки стартера (только для автомобилей с АКП)
В	56	Вход, сигнал с привода замка двери багажного отсека
В	57	CAN-Low, комбинация приборов
В	58	Вход, сигнал выключателя обогрева наружных зеркал
В	59	Вход, опорное напряжение, плюс (30)
В	60	Вход, опорное напряжение, масса (31)
В	61	Выход, сигнал на электродвигатель насоса омывателя и электродвигатель очистителя заднего стекла
В	62	Вход, сигнал интервала включения стеклоочистителей
В	63	Выход, сигнал на нагревательный элемент заднего стекла
В	64	не используется
В	65	не используется
В	66	не используется
В	67	Вход, сигнал электропитания (30), нагревательный элемент заднего стекла
В	68	Вход, сигнал электропитания (30), правая фара
В	69	не используется
В	70	не используется
В	71	не используется
В	72	не используется
В	73	не используется